



Guía de referencia rápida


Por favor consulte en el manual del usuario toda la información relativa a las funciones de su sistema de spa.



in.k500™ teclado intuitivo en color

El in.k500 está diseñado con todas las incomparables funciones que tanto aprecia del in.k800, pero en un formato más pequeño. Se trata de un dispositivo discreto, compacto y de buen gusto que le permite ahorrar espacio sin perder funciones.

Descripción

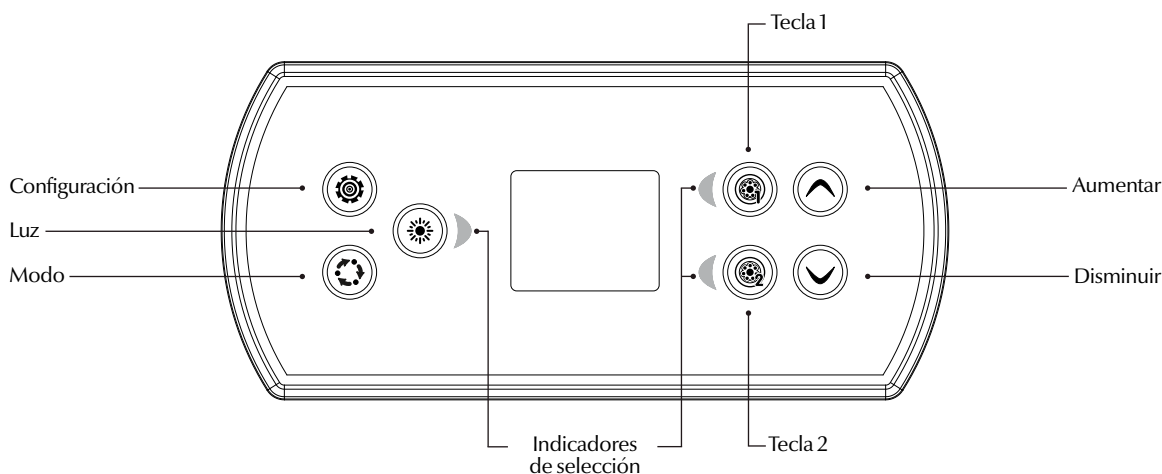

*Las funciones de las teclas 1 y 2 dependen de la configuración a nivel inferior de su sistema.

Funciones principales



Tecla de configuración

Oprimiendo una sola tecla, tendrá acceso al menú para poder gestionar la configuración de su spa. Consulte la sección de configuración en la parte de abajo para los detalles relacionados al menú de configuración.

Tecla Modo

Las pulsaciones sucesivas en la tecla Modo le darán acceso para controlar diferentes accesorios opcionales de su spa tales como Audio y otros. Tener en cuenta que si un accesorio no está

presente en la configuración de su spa, éste no aparecerá en el menú. Consulte la sección siguiente para obtener detalles acerca de los posibles accesorios y sus funcionalidades detalladas. la pantalla volverá al modo spa si no se oprime ninguna tecla en el lapso de 60 segundos.

Energía

Presione cualquier tecla para encender el teclado. Después de 30 minutos sin actividad, el teclado se apagará.

Pantalla inicial

La pantalla inicial le brinda acceso a los accesorios y a la temperatura del agua. En la parte inferior de la pantalla aparecerán los mensajes de error o relativos al mantenimiento.

Activar o desactivar accesorios

Para activar o desactivar un accesorio, presione la tecla que le corresponda. Un icono animado indica que el accesorio está activo; un icono inanimado indica que está inactivo. Los iconos en la pantalla reflejan la velocidad o el estado de los accesorios activos en su spa.

Cuando un accesorio tiene más de dos estados, presione la tecla para seleccionar el estado deseado.



Temperatura del agua

La temperatura indicada en la parte superior de la pantalla corresponde a la temperatura real del agua. Programe el valor de la temperatura deseada utilizando las teclas « Aumentar » y « Disminuir ».

El valor programado aparecerá en azul en la parte inferior de la pantalla. Después de 3 segundos sin cambios al valor programado de la temperatura, aparecerán otra vez los valores que se visualizan normalmente.

Configuración



Ajustes

Desde la pantalla inicial puede abrir la pantalla «Ajustes» que brinda acceso a:

- Cuidado agua
- Audio (si está instalado)
- En espera (versión 6.00 únicamente)
- Manteni. (versión 7.00 y superiores)
- Fecha y Hora
- Teclado
- Wi-Fi (Versión 7.00 y superiores. Disponible únicamente en los in.touch con software versión 11.00 y superiores.)
- Config.
- Restaurar
- Sobre

Utilice las teclas para desplazarse hacia arriba y hacia abajo en la lista. Para seleccionar una opción, presione la tecla encendida junto a ella (tecla «Luz»).

En todo momento puede presionar la tecla «Ajustes» para regresar a la pantalla inicial.

* Secciones destinadas a los electricistas cualificados.



Modificar los horarios

Para visualizar y/o modificar la categoría «Cuidado agua», presione la tecla encendida a la derecha (tecla 1) para abrir el menú «Cuidado agua». Con la ayuda de las teclas de flecha, seleccione el horario que desee modificar (opciones de horarios de ahorro y filtración). Utilice la tecla «Luz» para pasar de uno a otro de los parámetros. Existen diversas posibilidades de horarios: lun-vie, fin de semana, todos los días o único día. Los horarios se repetirán cada semana. El tiempo y la duración se definen con incrementos de 30 minutos. Cuando haya establecido el horario, utilice la tecla 1 para regresar. Asegúrese de haber seleccionado la opción deseada en el menú principal «Cuidado agua». El horario de filtración mostrado en la pantalla se aplica a la bomba de filtración principal, probablemente la bomba 1. Si su spa utiliza una bomba de circulación configurada para funcionar 24 horas, la pantalla le mostrará los parámetros de depuración, no los parámetros de filtración. Conforme a los parámetros preestablecidos, los ciclos de depuración se realizarán cada cierto número de minutos; por lo tanto, en la pantalla se encuentra desactivada la opción duración; únicamente puede modificarse la hora de inicio.



Cuidado del agua

La sección «Cuidado agua» le permite configurar sus parámetros ideales de filtración y calentamiento. Según sus necesidades, seleccione una de las siguientes opciones: *Fuera*, *Novato*, *Energía*, *Super Energía*, y *Fin de sem.*

Utilice la tecla «Luz» para seleccionar su configuración. Una flecha aparecerá en el icono seleccionado para confirmar la selección.

En el modo «Ahorro» el valor preestablecido será 20°F* menos; lo anterior significa que el sistema de calentamiento no se activará a menos que la temperatura sea 20°F inferior a la temperatura programada para el spa.

* Valor preestablecido



Audio

El in.k500 se puede utilizar con el sistema de audio in.tune o in.stream. La sección «Audio» del menú «Ajustes» le ofrece la opción de desconectar o desincronizar su dispositivo Bluetooth cuando utiliza el in.stream.

Con la versión 7.00 y superiores, también es posible seleccionar Fuente para utilizar un dispositivo conectado por medio de un cable auxiliar o una conexión inalámbrica Bluetooth. Para más información acerca de las funciones de audio, consulte la sección «Funcionamiento del in.tune» o «Funcionamiento del in.stream».

La opción «Audio» únicamente aparecerá en el menú de los teclados configurados para una conexión in.stream.

Modalidades del cuidado del agua



Fuera:

En esta modalidad, el spa permanecerá siempre en modo «Ahorro»; el valor programado será 20°F menos*.



Novato:

En esta modalidad, el spa nunca estará en modo «Ahorro» y filtrará conforme a la configuración de nivel inferior del sistema.



Energía:

El spa estará en modo «Ahorro» durante las horas pico del día y regresará al modo normal durante el fin de semana*.



Super Energía:

El spa estará en modo «Ahorro» durante las horas pico, todos los días de la semana*.



Fin de sem.

El spa estará en modo «Ahorro» de lunes a viernes y regresará al modo normal durante el fin de semana.*

* Los eventos de filtración disminuirán cuando el modo «Ahorro» esté en funcionamiento.



Mantenimiento (versión 7.00 y superiores)

Desde la página «Ajustes» es posible abrir el menú Mantenimiento, el cual le brinda acceso a las siguientes opciones:

- Recordatorios de mantenimiento
- En espera

Utilice las teclas Aumentar y Disminuir para seleccionar, y la tecla Luz para confirmar.



Recordatorios de mantenimiento (versión 7.00 y superiores)

El teclado in.k500 le recordará el mantenimiento que requiere su spa; por ejemplo, la limpieza del filtro. Cada actividad tiene su propia duración, conforme al uso normal. El menú de recordatorios de mantenimiento le permite verificar el momento del siguiente episodio de mantenimiento, además de reiniciar el tiempo una vez que la actividad haya sido realizada.

Utilice las teclas Aumentar y Disminuir para desplazarse por la lista. Para reestablecer una tarea, selecciónela presionando la tecla Luz y, cuando se le solicite, confirme la instrucción. Después de la confirmación, la tarea se reestablecerá.



En espera (versión 6.00 y superiores)

El modo «En espera» le permite brindar servicio a su spa. Las bombas se detendrán durante 30 minutos y se reactivarán después automáticamente.

Cuando se active el modo «En espera» aparecerá una pantalla que indica que las bombas se detuvieron. La página normal del spa aparecerá al final del mantenimiento.

Presione la tecla 1 para salir del modo «En espera» y reiniciar el spa.

Nota: Únicamente en la versión 6.00, se puede acceder directamente al modo «En espera» desde la página «Ajustes».



Fecha y Hora

Esta pantalla le permite cambiar el formato de la hora, además del año, la fecha y la hora. Utilice las teclas de flecha para seleccionar el parámetro que desea modificar y selecciónelo presionando la tecla «Luz». Utilice las teclas de flecha para modificar los parámetros y la tecla «Luz» para pasar de uno a otro de los parámetros.

Presione la tecla 1 para regresar al menú de «Ajustes» principal.

Nota: En la versión 6.00 y anteriores, únicamente puede cambiarse el día de la semana, no el año ni la fecha.



Teclado de ajustes

Esta pantalla le permite modificar la unidad de temperatura y el idioma. Utilice las teclas de flecha para indicar el parámetro que desea cambiar. Utilice la tecla «Luz» para seleccionar y las teclas de flecha para modificar.

A partir de la versión 7.00 es posible cambiar la orientación de la pantalla. Cuando se cambia, las opciones contextuales y las teclas de flecha se ajustan a la orientación seleccionada. Las teclas de Modo y de Menú permanecen sin cambios, al igual que las teclas accesorias en el menú principal del spa.



Nota:

Para los in.k500 equipados con un módulo seleccionable de marco con luz de fondo: Si la opción «luz de fondo RGB» se encuentra activada en la configuración del spa, aparecerá una opción que le permitirá seleccionar el color de la luz de fondo que desea para el marco del teclado.



Acerca de

En esta sección encontrará información acerca del número de software del in.k500 y de los números de revisión de las diferentes partes de su sistema.

WiFi



WiFi (versión 7.00 y superiores)

Para que el menú WiFi aparezca en el menú « Ajustes », su módulo in.touch debe estar equipado con un software versión 11.00 o superior. Este menú le permite conectar su módulo in.touch a una red WiFi o hacer cambios a su red.

Para más información acerca de otros métodos de conexión in.touch, consulte el Manual Técnico correspondiente.

Para conectar su módulo in.touch a una red inalámbrica, utilice las teclas Aumentar/Disminuir para acceder a la opción WiFi en el menú Ajustes y la tecla Luz para seleccionarla.

Después de unos segundos, las redes disponibles aparecerán en la pantalla, al igual que la fuerza de su señal.

Utilice las teclas Aumentar/Disminuir para desplazarse por la lista. Seleccione su red presionando la tecla Luz.

Si la red WiFi tiene una contraseña, inscribala cuando se le solicite.

- Utilice las teclas de flechas para seleccionar sus letras y cambiar el tipo de caracteres (mayúsculas, minúsculas, números, símbolos).
- Utilice la tecla 2 para mover el cursor hacia adelante
- Utilice la tecla 1 para retroceder
- Utilice la tecla Luz para confirmar

Si la red no requiere contraseña, in.touch se conectará automáticamente.

Cuando el módulo in.touch se encuentre conectado a una red WiFi aparecerá una marca de verificación dentro de un círculo verde en el menú WiFi y, en el menú Ajustes, el logotipo de red cambiará su color a verde.

Nota:

El color del logotipo WiFi en el menú Ajustes corresponde al estado de la conexión in.touch.

- Amarillo = no conectado
- Verde = conectado a una red
- Amarillo con un icono de espera = intento de conexión a una red
- Rojo con un icono de espera = in.touch no detectado (el sistema in.touch debe reiniciarse antes de volver a intentar establecer la conexión)

Funcionamiento del audio



Funcionamiento del in.tune

Presione la tecla « Modo » para acceder a su in.tune.

Reproducir/Pausa: Presione la tecla « Reproducir/Pausa » para iniciar o hacer una pausa en el audio.

Ajuste del volumen: Presione la tecla « Aumentar » o « Disminuir » para hacer cambios al volumen.

Cambio de pista: Presione las teclas « Pista anterior » y « Pista siguiente » para hacer cambios cuando utiliza el CD o la entrada auxiliar. En modo « Radio », las teclas « Pista anterior » y « Pista siguiente » permiten cambiar las estaciones de radio preestablecidas en la banda seleccionada. Consulte el manual in.tune para cambiar de banda o de estaciones preestablecidas.

Encendido/Apagado (versión 7.00 y superiores): Mantenga presionada la tecla « Reproducir/Pausa » durante 3 segundos para encender o apagar el sistema in.tune.

Funcionamiento del in.stream

Presione la tecla « Modo » para acceder a su in.stream.

Reproducir/Pausa: Presione la tecla « Reproducir/Pausa » para iniciar o hacer una pausa en el audio.

Ajuste del volumen: Presione la tecla « Aumentar » o « Disminuir » para hacer cambios al volumen.

Cambio de pista: Presione las teclas « Pista anterior » y « Pista siguiente » para cambiar de pista.

Desconectar o desincronizar el dispositivo con Bluetooth: Estas opciones se encuentran en la sección « Audio » del menú « Settings ».

Encendido/Apagado (versión 7.00 y superiores): Mantenga presionada la tecla « Reproducir/Pausa » durante 3 segundos para encender o apagar el sistema in.stream.